

## PS4/PS3/Switch/PC用 マルチコントローラーACE

## 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品をご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

## 本製品の内容

コントローラー本体 ×1 取扱説明書（本書） ×1

## 本製品の接続の前に

- PS4/PS3本体でご使用の場合、本製品のPS(H)ボタンを押してもゲーム機本体の電源は入りません。
- PS4本体をご購入直後、または本体の設定を初期化した直後の初期設定画面では、本製品をご使用できません。必ずメーカー純正品のコントローラーが必要となります。
- ご使用の前に、接続するゲーム機器のソフトウェアバージョンを最新のものに更新してください。
- 本製品をゲーム機本体に接続し、ゲーム機がコントローラーを認識するまでに約10秒の時間がかかります。
- 本製品はPS2には対応しておりません。また、PS2のゲームが動作可能なPS3においても、動作を保証しておりません。

## 使用上の注意

- 本製品をご使用前に、各機器の動作保証に関する項目をお読みください。
- 接続する機器のコネクタの形状を、必ずご確認ください。
- 機器からの取り外しは、必ず本製品の端子部分を持って行ってください。
- プラグ内部にホコリや異物が入らないようご注意ください。火災や事故に繋がる恐れがございます。
- 無理な力で脱着や、過度に曲げる・引っ張るなどの取扱いはしないでください。
- ケーブルを振り回したり、首に巻き付けるなどの行為はしないでください。
- 断線や接触不良などによりケーブルが傷ついた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本製品は防水仕様ではありません。
- 高温多湿・直射日光・火気のそばや、小さなお子様やペットの手の届く場所には置かないでください。
- シンナー・ベンジン・アルコール類などで拭かないでください。
- 本製品の分解・改造等は故障の原因となりますので、決してしないでください。

## 対応機種

## PS4 / PS3 / Switch用ドック本体 (TVモード専用) / PC

※本製品は、上記対応機種の全てのゲームソフトで正常な動作を保証するものではありません。予めご了承ください。

## 非対応機能

## 【PS4 本体】

バイブレーション/タッチパッド (タップ、フリック、スワイプ、ピンチ操作) /スピーカー/ヘッドセット接続端子/ライトバー  
※本製品にヘッドホン/マイク端子は搭載されておりません。ボイスチャット機能をご使用の際は、USBヘッドセットをPS4本体に接続してください。


## 【PS3 本体】

バイブレーション

## 【Switch 本体】

バイブレーション/シンクロボタン/IRカメラ/NFC (近距離無線通信)

## 各部の名称

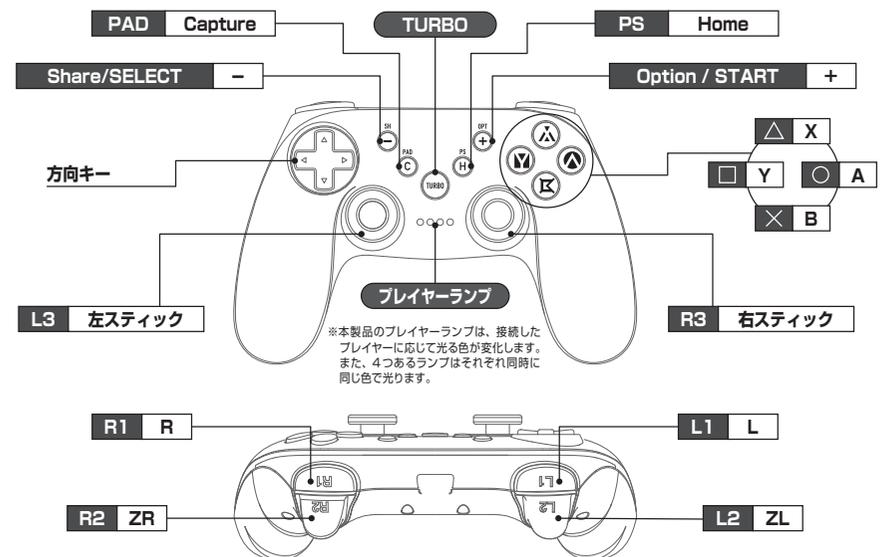

## 各機器との接続方法

本製品を各機器に接続される際に、アナログスティックを傾けたりボタンを押したまま接続すると、誤作動の原因となる場合がございます。スティックやボタンなどには触れずに接続してください。

## 【PS4 本体の場合】

- ①PS4本体の電源をONにし、本製品をPS4本体のUSBポートに接続します。
- ②約10秒後にプレイヤーランプが点灯しますので、PS (H) ボタンを短く押しでご利用のアカウントを選択してください。

## 【PS3 本体の場合】

PS3本体の電源をONにし、本製品を接続しますと約10秒後に自動的に認識いたします。

## 【Switch 本体の場合】

- ①Switch本体の設定から「コントローラーの有線通信」をONにしてください。
- ②Switch本体の電源をOFFにしてください。
- ③本製品をSwitch用ドック側面のUSBポートに接続してください。
- ④Switch本体の電源をONにします。約10秒後に本製品のいずれかのボタンを押すとご使用いただけます。

## 連射機能の設定

- 連射設定をしたいボタンを押しながらTURBOボタンを押すと、連射状態になります。
- 連射を解除する場合は、連射設定されているボタンを押しながら再度TURBOボタンを押してください。

## 連射設定可能ボタン

A (○) / B (×) / X (△) / Y (□) / R1/ R2 / L1 / L2

## 入力方式の切り替えについて

本製品は「DirectInput」と「Xinput」の二通りの入力方式に対応しております。一部PCゲームなどが正常に動作しない場合、下記の手順で入力方式を切り替えることにより動作することがございます。

- ① コントローラーをPCに接続し、LEDランプが青色に点灯することを確認します
- ② プレイするゲームを起動していない状態で「+」「-」ボタンを同時に約5秒押し続けます
- ③ LEDランプが緑色に変わりましたら、ゲームを起動してください