

PS4/PS3/PC用 シンプルコントローラーワイヤレスターボ

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

本製品の内容

- ・ワイヤレスコントローラー本体 ×1
- ・USB無線レシーバー ×1
- ・充電用USB Type-Cケーブル(1.8m) ×1
- ・リセットボタン押込み用ピン ×1
- ・取扱説明書(本書) ×1


対応機種

PS4 / PS3 / PC (Windows10)

※遊ばれるゲームソフトやPCの環境によっては、本製品が正常に動作しない場合がございます。対応する全てのゲームソフトで正常な動作を保証するものではありません。

※ゲーム機器本体のファームウェアの更新により、本製品がご使用いただけなくなる場合がございます。詳しくは弊社ウェブサイトをご確認ください。

各部の名称

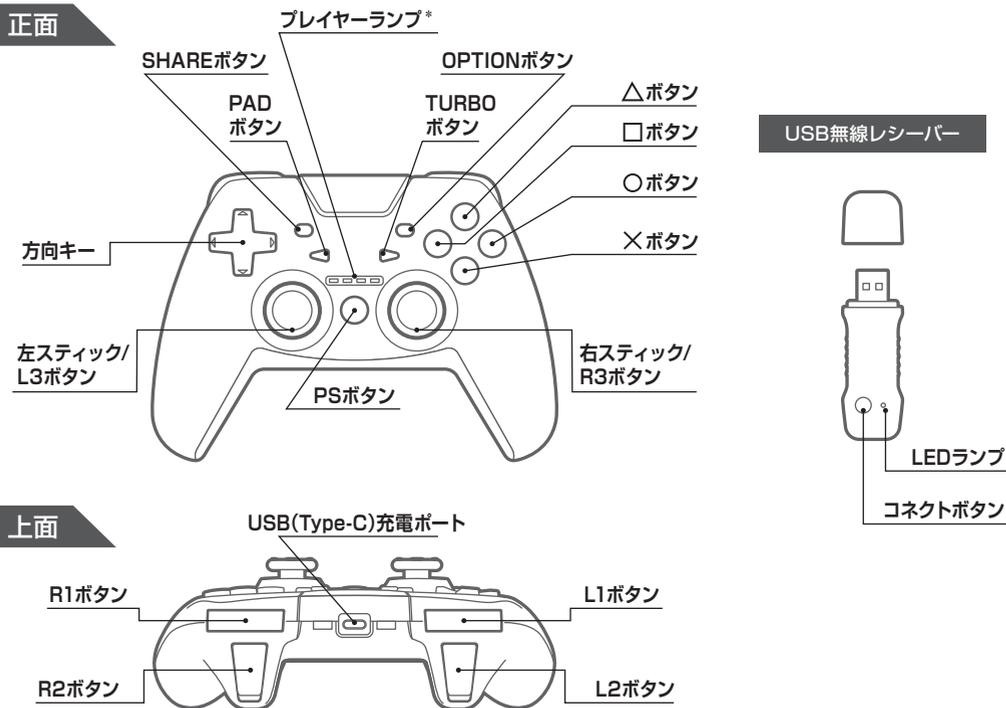

*PS4/PS3に接続する場合、プレイヤーに応じてランプの色が変わります。

本製品に下記機能は搭載されておりません。

- バイブレーション
- モーションセンサー
- ヘッドセット端子
- タッチパッド(ボタンを押す操作のみ対応)
- ライトバー
- スピーカー

コントローラーの充電方法

同梱のUSB Type-Cケーブルを使い、本製品をPS4/PS3本体のUSBポートや、USB ACアダプタなどに接続すると、自動的に充電が行われます。充電中はコントローラーのプレイヤーランプがゆっくり点滅します。

【充電時間】約**3時間** 【連続動作時間】約**9時間** ※使用環境によって異なります。

本製品を接続の前に

- 本製品のPSボタンからPS4/PS3本体の電源をオンにしたり、スタンバイモードから復帰する事はできません。
- 各ゲーム機器の初期設定画面で、本製品をご使用することはできません。メーカー純正のコントローラーをお使いください。
- 本製品を各機器に接続される際に、アナログスティックを傾けたまま、またはボタンを押したまま接続すると、誤動作を起こす場合がございます。スティックやボタンなどには触れずに接続してください。

各機器との接続方法

【各機器との接続方法】

- ① 接続するゲーム機器またはPCの電源をONにし、付属のUSB無線レシーバーをご使用の機器に接続します。
なお、コントローラーの使用状況に応じて、レシーバーのLEDランプの光り方が下記の通り変化します。
 - 素早く点滅する: **ペアリングモード** (接続する機器を検索している状態です)
 - ゆっくり点滅する: **スタンバイモード** (コントローラーの接続を待機している状態です)
 - 点灯: コントローラと正常に接続している状態です。
- ② USB無線レシーバーが自動的に「ペアリングモード」になりますので、その状態でコントローラーのPSボタンを長押しします。
- ③ LEDランプが点滅から点灯に変われば接続完了です。
※PC接続時は、PADボタンは使用できません。
※ひとつのレシーバーで、複数台のコントローラーを接続することはできません。

【ペアリングモードとスタンバイモードについて】

- ペアリングモード時 (LEDランプが素早く点滅している状態) に、本製品を接続しないまま約15秒間経過すると、ランプの点滅速度がゆっくりに変わり、スタンバイモードになります。
- 本製品が接続された状態で、約8分間操作を行わなかった場合、自動的にスタンバイモードになります。
- スタンバイモード時に、USB無線レシーバーのコネクタボタンを押すと、ペアリングモードになります。
- 本製品を接続したゲーム機器またはPCの電源をOFFにした場合、次回起動後にコントローラーのPSボタンを押すと、自動的に接続されます。

連射機能の設定

- ① 連射したいボタンを押しながらTURBOボタンを押すと、**連射モード**になります。
(ボタンを押している間、そのボタンが連射されるモードです)
- ② 連射モードに設定したボタンを押しながら、再度TURBOボタンを押すと、**連射ホールドモード**になります。
(設定したボタンが連射され続けるモードです)
- ③ 連射ホールド状態のボタンを押しながら、再度TURBOボタンを押すと、連射状態が解除されます。
- ④ TURBOボタンを押しながらOPTボタンを押すと、全ての連射設定が解除されます。

連射設定可能ボタン ○ / × / △ / □ / L1 / L2 / R1 / R2

※1秒間の連射速度は約8回です。

1P	2P	3P	4P
ブルー	レッド	グリーン	パープル

