

## Switch/PS3用 ワイヤレスコントローラーターボG

## 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品をご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

## 本製品の内容

- ・ワイヤレスコントローラーターボG ×1
- ・USB Type-C ケーブル (1.8m) ×1
- ・取扱説明書(本書) ×1

## 対応機種

## Switch / Switch Lite / PS3 / Windows PC / Android


※Switch Liteで有線接続の際は、変換アダプタ (USB-A ⇄ USB Type-C) が必要となります。

※PCでお使いの際は、ワイヤレス接続はご使用いただけません

※遊ばれるゲームソフトやPCの環境によっては、各種機能が正常に動作しない場合がございます。

※ゲーム機器本体のファームウェアの更新により、本製品がご使用いただけなくなる場合がございます。詳しくは弊社ウェブサイトをご確認ください。

## 各部の名称

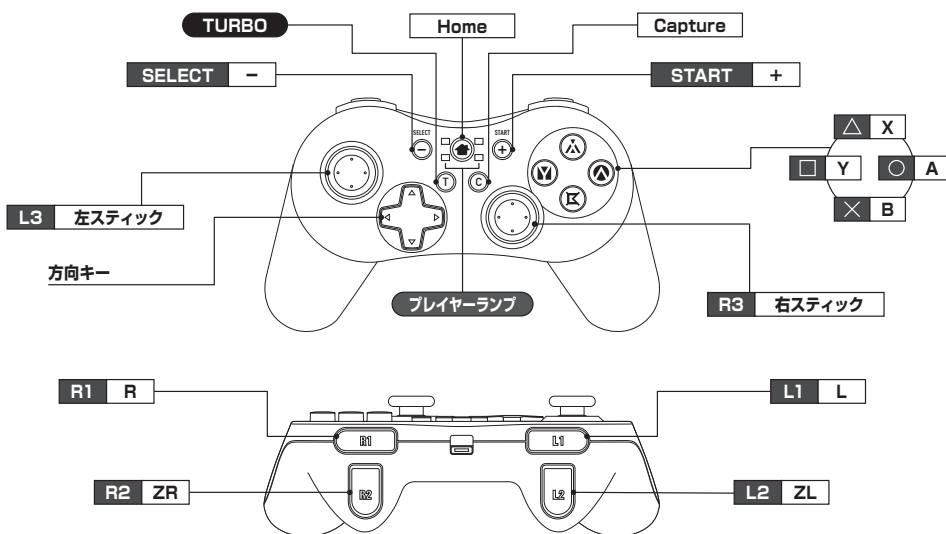

※本製品に下記機能は搭載されておりません。

- バイブレーション
- NFC(近距離無線通信)
- IRカメラ
- おしらせランプ
- シンクロボタン
- ボタン割り当て変更

※PS3、PCではジャイロセンサーと加速度センサーは使用いただけません。

※PCでお使いの際は、ワイヤレス接続はご使用いただけません。

## コントローラーの充電方法

同梱のType-Cケーブルを使い、本製品をUSB ACやSwitchドックのUSBポートなどに接続すると、自動的に充電が行われます。充電中はコントローラーのLEDが点滅します。

【充電時間】約**3**時間

【連続動作時間】約**9**時間

## 各機器との接続方法

本製品を各機器に接続される際に、アナログスティックを傾けたりボタンを押したまま接続すると、誤作動の原因となる場合がございます。スティックやボタンなどには触れずに接続してください。

## 【Switch / Switch Liteの場合】

## ●無線 (ワイヤレス) で接続の場合

①Switch本体のメニュー画面より【コントローラー】設定の【持ち方/順番を変える】を選択します。

②本製品のHOMEボタンとYボタンを同時に長押しし、コントローラーが追加されたら使用可能となります。

※本製品を一度Switch本体に登録すれば、次回以降は本体の電源をONにし、本製品のHOMEボタンを長押しすることで自動的に接続されます。

## ●有線 (ワイヤード) で接続の場合

①本体設定の【コントローラーの有線通信】をONにしてください

②同梱のType-Cケーブルを使い、本製品をSwitch用ドックのUSBポートに有線接続することで自動的に認識されます。

## 【PS3の場合】

付属のUSBケーブルを使い、本製品をPS3本体に接続してください。その後HOMEボタンを押し、コントローラーが認識されましたら、以後はケーブルを外した状態でもご使用いただけます。

## 【PCの場合】

同梱のType-Cケーブルを使い、本製品をPCのUSBポートに有線接続することで自動的に認識されます。

※本製品の+、-ボタンを約5秒間同時押しすると、入力方式をXInputからDirectInputに切り替えることができます。

## 【Androidの場合(Bluetoothペアリング)】

本製品のHOMEボタンとBボタンを同時に長押しするとペアリングモードになります。

※Bluetoothの設定につきましては、お使いのスマートフォンのメーカーにお問い合わせください。

## コントローラーの接続、通信について

- 接続時は本製品のLEDランプが点灯します(充電中は点滅します)。点灯する場所は、接続したプレイヤーに応じて変化します。
- 本製品を操作しない状態が約5分間続くと、自動的にスリープモードとなりLEDランプが消灯します。HOMEボタンを2秒～3秒押し続けると、再びコントローラーが接続されます。
- 接続時にHOMEボタンを約5秒間長押しすることで、無線での接続を切断することができます。

## 連射機能の設定

- 連射設定をしたいボタンを押しながらTURBOボタンを押すと、連射状態になります。
- 連射を解除する場合は、連射設定されているボタンを押しながら再度TURBOボタンを押してください。

連射設定可能ボタン **A(O) / B(X) / X(△) / Y(□) / R(R1) / ZR(R2) / L(L1) / ZL(L2)**

## 使用上の注意

- 本製品をご使用前に、各機器の動作保証に関する項目をお読みください。
- 接続する機器のコネクタの形状を、必ずご確認ください。
- 機器からの取り外しの際は、必ず本製品の端子部分を持ってください。
- プラグ内部にホコリや異物が入らないようご注意ください。火災や事故に繋がる恐れがございます。
- 断線や接触不良などでケーブルが傷ついた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 無理な力での脱着や、過度に曲げる・引っ張るなどの取扱いはしないでください。
- ケーブルを振り回したり、首に巻き付けるなどの行為はしないでください。
- 高温多湿・直射日光・火気のそばや、小さなお子様やペットの手の届く場所には置かないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。
- シンナー・ベンジン・アルコール類などで拭かないでください。
- 本製品の分解・改造等は故障の原因となりますので、決してしないでください。
- 製造時期の違いにより、色や形状・仕様の異なる場合がございます。