

## PS4/PS3/Switch/PC用 マルチコントローラーACE

## 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品をご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

## 本製品の内容

- ・コントローラー本体 ×1
- ・取扱説明書(本書) ×1


## 対応機種

## PS4 / PS3 / Switch本体 (TVモード専用) / Windows PC

※遊ばれるゲームソフトやPCの環境によっては、本製品が正常に動作しない場合がございます。  
対応する全てのゲームソフトで正常な動作を保証するものではありません。

※ゲーム機器本体のファームウェアの更新により、本製品がご使用いただけなくなる場合がございます。  
詳しくは弊社ウェブサイトをご確認ください。

## 各部の名称

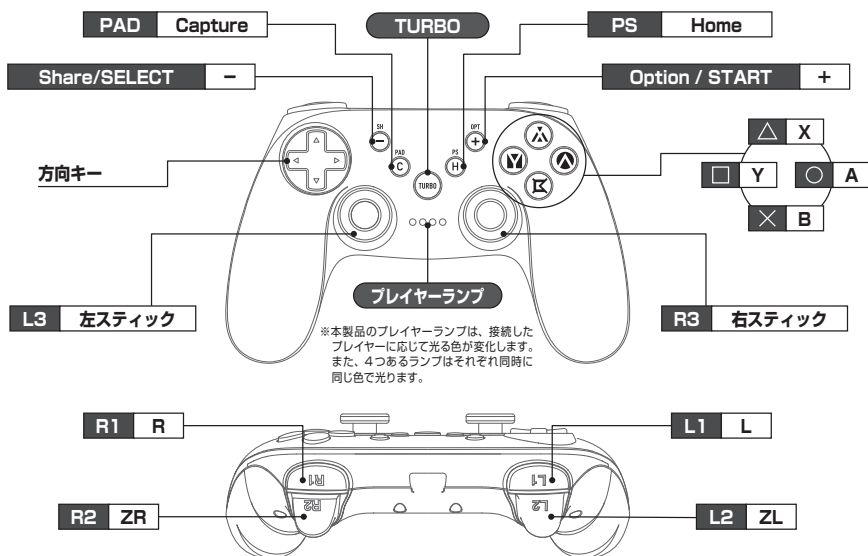

※本製品に下記機能は搭載されておりません。

[Switch] ・バイブレーション ・NFC(近距離無線通信) ・IRカメラ ・シンクロボタン ・お知らせランプ ・ボタン割当変更

[PS4] ・バイブレーション ・タッチパッド(ボタンを押す操作のみ対応) ・ヘッドセット端子 ・スピーカー ・ライトバー

[PS3] ・バイブレーション

※PC接続時はジャイロセンサーと加速度センサーはご使用いただけません。

## 本製品を接続の前に

- PS4 / PS3本体でご使用の場合、本製品のPS(H)ボタンで本体の電源をオンにすることはできません。
- 各ゲーム機器の初期設定画面では、本製品をご使用いただけません。メーカー純正のコントローラーをお使いください。
- 本製品をゲーム機器に接続し、コントローラーが認識されるまで、最大で約10秒間の時間を要します。

## 各機器との接続方法

本製品を各機器に接続される際に、アナログスティックを傾けたまま、またはボタンを押したまま接続すると、誤動作を起こす場合がございます。スティックやボタンには触れずに接続してください。

## 【PS4 の場合】

- ①PS4本体の電源をONにし、本製品をPS4本体のUSBポートに接続します。
- ②約10秒後にプレイヤーランプが点灯しますので、PS(H)ボタンを短く押しでご使用のアカウントを選択してください。

## 【PS3 の場合】

PS3本体の電源をONにし、本製品を接続してください。約10秒後に自動で認識いたします。

## 【Switch の場合】

- ①Switch本体の設定から「コントローラーの有線通信」をONにしてください。
- ②Switch本体の電源をOFFにし、本製品をSwitch用ドック側面のUSBポートに接続してください。
- ③Switch本体の電源をONにします。約10秒後に本製品のいずれかのボタンを押すとご使用いただけます。

## 連射機能の設定

- 連射をしたいボタンを押しながら同時にTURBOボタンを押すと、連射状態になります。
- 連射を解除する場合は、連射設定されているボタンを押しながら再度TURBOボタンを押してください。

連射設定可能ボタン A(O) / B(X) / X(△) / Y(□) / R(R1) / ZR(R2) / L(L1) / ZL(L2)

## FAQ ～困った時にお試しいただきたいこと～

Q.ボタンやスティックが誤動作する、押しっぱなしになる

A.アナログスティックを傾けたまま、またはボタンを押したまま各ゲーム機器に接続すると、誤動作を起こす場合がございます。スティックやボタンなどには触れずに接続してください。

Q.アナログスティックが真っすぐに戻らない

A.アナログスティックを中央に戻し、少し力を加え奥まで押し込んでください。

Q.PS2には対応していますか？

A.PS2及びPS2のゲームが動作可能なPS3において、動作の保証はしておりません。

Q.PC接続時は「DirectInput」と「XInput」のどちらで認識されますか？

A.本製品は接続形式を任意で切り替えることができます。本製品をPCに接続し、プレイするゲームが起動していない状態で「+」「-」ボタンを約5秒間、同時に押し続けることで、LEDランプが青から緑(または緑から青)に切り替わります。ランプが青色の状態は「DirectInput」、緑色の状態は「XInput」として認識されます。

## 使用上の注意

- 本製品のご使用前に、各機器の動作保証に関する項目をお読みください。
- 接続する機器のコネクタの形状を、必ずご確認ください。
- 機器からの取り外しは、必ず本製品の端子部分を持って行ってください。
- プラグ内部にホコリや異物が入らないようご注意ください。火災や事故に繋がる恐れがございます。
- 無理な力での脱着や、過度に曲げる・引っ張るなどの取扱いはしないでください。
- ケーブルを振り回したり、首に巻き付けるなどの行為はしないでください。
- 断線や接触不良などによりケーブルが傷ついた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本製品は防水仕様ではありません。
- 高温多湿・直射日光・火気のそばや、小さなお子様やペットの手の届く場所には置かないでください。
- シンナー・ベンジン・アルコール類などで拭かないでください。
- 本製品の分解・改造等は故障の原因となりますので、決してしないでください。
- 製造時期の違いにより、色や形状・仕様の異なる場合がございます。