

Switch用 ワイヤレスネオンコントローラーPro 保証書兼取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

本製品の内容

- ネオンコントローラーPro ×1
- USB Type-C ケーブル ×1
- 保証書兼取扱説明書(本書) ×1

対応機種

Switch / Switch Lite / PC (Windows10/11)


※遊ばれるゲームソフトやPCの環境によっては、本製品が正常に動作しない場合がございます。
対応する全てのゲームソフトで正常な動作を保証するものではありません。

※ゲーム機器本体のファームウェアの更新により、本製品が使えなくなる場合がございます。詳しくは弊社ウェブサイトをご確認ください。

本製品の接続の前に

- 本製品を使いSwitch本体の電源をONにしたり、スリープモードから復帰したりすることはできません。
- Switch本体の初期設定画面で、本製品を使用することはできません。メーカー純正のコントローラーをお使いください。

各部の名称

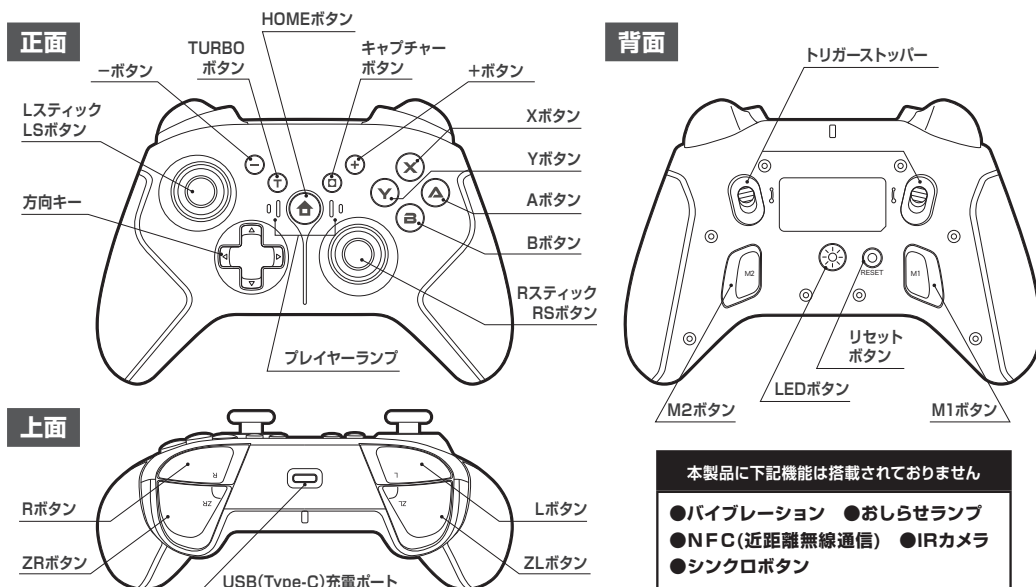

廃棄およびリサイクル

- 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しており、一般廃棄物として処理できません。
- リチウムイオン電池は、誤った取り扱いをすると発火する恐れがあります。
- 本製品を分解せず、リチウムイオン電池のリサイクルに出してください。
- リサイクルに出す時は、電力を0%にしてください。
- 廃棄する場合は、お住いの地域自治体の指示に従ってください。



Li-ion00

コントローラーの充電方法

同梱のUSB Type-Cケーブルを使い、本製品をSwitch用ドックのUSBポートやUSB ACアダプタなどに接続すると、プレイヤーランプが点滅し充電が開始されます。満充電になると、プレイヤーランプが消灯します。

【充電時間】約**3.5**時間 【連続動作時間】約**4~10**時間(使用環境による)

※同梱のケーブル以外は使用しないでください。※ACアダプタの種類によっては充電できない場合がございます。

各機器との接続方法

【Switch / Switch Liteの場合】

●無線(ワイヤレス)で接続の場合

- ①Switch本体のメニュー画面より【コントローラー】設定の【持ち方/順番を変える】を選択します。
- ②本製品のHOMEボタンとBボタンを同時に長押しします。
- ③プレイヤーランプが素早く点滅し、Switch本体にコントローラーが登録されたら接続完了です。

※本製品を登録したSwitch本体であれば、次回以降はSwitchを起動中にHOMEボタンを押すと、再接続できます。

※無線接続時に約10分間操作を行わなかった場合、接続が自動で解除されますので、HOMEボタンを押して再接続してください。

●有線(ワイヤード)で接続の場合

- ①本体設定【コントローラーとセンサー】内の【Proコントローラーの有線通信】をONにしてください。
- ②同梱のUSB Type-Cケーブルで本製品をSwitchドックのUSBポートに接続すると、自動的に接続されます。
※本製品をSwitch Lite、またはドックを使わずSwitch本体に直接接続する場合は、別売の変換アダプタ(USB-A→Type-C)をお使いください。

【PCの場合】

同梱のType-Cケーブルを使い、コントローラーをPCのUSBポートに接続すると、自動的に接続されます。


※無線での接続には対応しておりません。※PC接続時は、ジャイロ&加速度センサー機能は使用できません。

LEDネオンチューブの設定方法

- ①各機器にコントローラーを接続すると、ネオンチューブが発光し、一定時間で色が変化します。
- ②背面のLEDボタンを押すと、押した時点の発光色で光り方が固定されます。
- ③もう一度LEDボタンを押すと、光が消えます。
- ④光が消えている状態で再度LEDボタンを押すと、再び①の光り方に戻ります。

トリガーストッパーの設定方法

トリガー(ZL、ZRボタン)のストロークをゲームに合わせて2段階に切替できます。

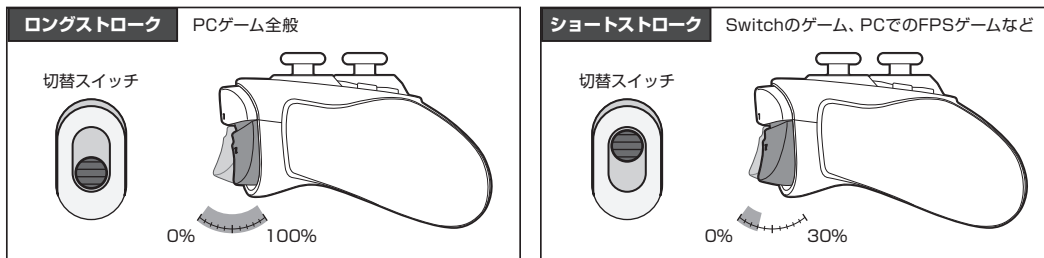

<PC接続時の切替によるキー入力値について>


【ロングストロークで接続】			
切替スイッチ	ロング → ショート ←	ロング ← ショート →	
キー入力	0~100%	0~30%	0~100%

【ショートストロークで接続】			
切替スイッチ	ショート → ロング ←	ショート ← ロング →	
キー入力	0~100%	0~100%	0~30%

連射機能の設定方法

連射設定可能ボタン A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR

【連射 / 連射ホールド設定方法】

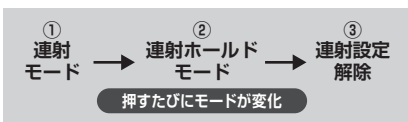

- 連射したいボタンを押しながらTURBOボタンを押すと、連射モードになります。(ボタンを押し続けている間、そのボタンが連射されるモードです)
- 連射モードに設定したボタンを押しながら再度TURBOボタンを押すと、連射ホールドモードになります。(設定したボタンが連射され続けるモードです)
- 連射ホールド状態のボタンを押しながら再度TURBOボタンを押すと、連射が解除されます。

TURBOボタンを約6秒間押し続けると、全てのボタンの連射設定が解除されます。

【連射速度の設定方法】

連射速度を3段階(5回・12回・20回 / 秒)に変更できます。



TURBOボタンを押しながら方向キーの上を押すと連射速度が速くなります。



TURBOボタンを押しながら方向キーの下を押すと連射速度が遅くなります。

※初期設定は5回/秒です。※連射速度に応じてプレイヤーランプの点滅速度が変わります。※ボタンごとに異なる連射速度を設定することはできません。

背面ボタンの設定方法

設定可能ボタン A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / LS / RS / 方向キー

【設定方法】



- 設定したい背面ボタンを押しながら、+ボタンを約3秒間押します。
- プレイヤーランプが点滅したら、登録したいボタン、またはコマンドを入力します。
- もう一度①で選択した背面ボタンを押すと、設定完了です。

※初期設定では、M1ボタンにBボタン、M2ボタンにAボタンが設定されています。※入力可能時間は最大99秒間、登録できる入力数は最大16です。これらの時間および入力数を超過すると、自動的に設定が完了します。

【設定の解除方法】



- 設定を解除したい背面ボタンを押しながら、+ボタンを約3秒間押します。
- プレイヤーランプが点滅したら、もう一度①で選択した背面ボタンを押すと設定が解除されます。

FAQ ～困った時にお試しいただきたいこと～

Q. コントローラーが正常に接続されない

A. コントローラー背面のリセットボタンを押し、もう一度最初から接続し直してください。

Q. ボタンやスティックが誤動作する、押しっぱなしになる


A. アナログスティックを傾けたまま、またはボタンを押したまま各ゲーム機器に接続すると、誤動作を起こす場合がございます。スティックやボタンなどには触れずに接続してください。

Q. PC接続時は「DirectInput」と「XInput」のどちらで認識されますか？

A. XInputとして認識されます。

Q. 対応機種以外に接続することはできますか？

A. iPhoneやAndroidなどのスマートフォン、Windows10/11以外のバージョンのOSやMacOSなど、対応機種以外に接続した場合、認識される場合もございますが、動作の保証は一切しておりません。

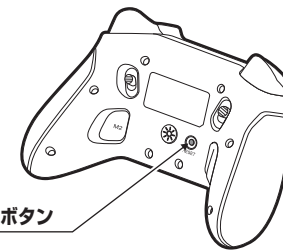

使用上の注意

- 本製品のご使用前に、各機器の動作保証に関する項目をお読みください。
- 接続する機器のコネクタの形状を、必ずご確認ください。
- 機器からの取り外しは、必ずプラグ部分を持って行ってください。
- プラグ内部に埃や異物が入らないようご注意ください。火災や事故に繋がる恐れがございます。
- 落としたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。
- ケーブルを振り回したり、首に巻き付けるなどの行為はしないでください。
- 無理な力での脱着や、過度に曲げる、引っ張るなどの取扱はしないでください。
- 断線や接触不良などでケーブルが傷ついたり、異常な発熱や異臭、異音を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 高温多湿・直射日光・火気のそばや、小さなお子様やペットの手の届く場所には置かないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。液体が入った場合はすぐに使用を中止してください。
- リチウムイオン電池の特性上、使用及び充電は室温15℃～35℃で行ってください。温度範囲外では正常に動作しない場合がございます。
- 長期間使用しないときでも、機能を維持するため3ヶ月に1度は満充電してください。
- 本製品は2.4GHz帯の電波を使用しています。電子レンジなど電波を発生する機器の近くでは動作が不安定になる場合がございます。また、他のワイヤレス機器と同時に使用すると電波が干渉する可能性があります。
- 心臓ペースメーカーや医療機器に影響を与える可能性がありますので、それらの近くでは使用しないでください。
- 本製品は日本国内専用です。海外では国によって電波使用制限があるため、使用した場合罰せられる可能性があります。
- 航空機内で使用する場合は航空会社の指示に従ってください。
- シンナー・ベンジン・アルコール類などで拭かないでください。
- 本製品の分解・改造等は故障の原因となりますので、決してしないでください。
- 本製品はイラストと異なる場合がございます。
- 製造時期の違いにより、色や形状・仕様の異なる場合がございます。

保証書

保証規定

- 本製品の保証期間は、お買い上げ日から6ヶ月間です。
- 万一、期間内に故障した場合は、保証規定に従い無償修理または製品交換をさせていただきます。
- 本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間内でまたのような場合は保証対象外となります。

- 1) 本保証書と、レシート(お買い上げ日、購入店の確認ができる物)、及び商品のご提示がない場合
- 2) お名前、ご住所、ご連絡先などの確認ができない場合
- 3) 製品の分解や改造があった場合
- 4) 落下・衝撃・水濡れなど、お客様の過失により生じた故障の場合
- 5) お客様の誤使用や不適切な扱いにより生じた故障の場合
- 6) 火災、地震、落雷などの天災により生じた故障の場合
- 7) 一般家庭用ではない業務用機器などに使用された場合
- 8) 故障した製品を弊社で確認できない場合
- 9) 故障の原因がお客様の接続機器である場合
- 10) その他、弊社の判断において、故障と認められない場合

品名	Switch用 ワイヤレスネオンコントローラーPro	型番	SASP-0701
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月		
お買い上げ日	年 月 日		
お客様ご住所	(〒 - -)		
お客様	様		
販売店名	様		
販売店住所	:		
販売店電話番号	:		
レシートなどを貼りください			