

Switch2/Switch/PC用 コントローラー ターボEX

保証書兼取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

本製品の内容

- ・コントローラー ×1
- ・取扱説明書 ×1

対応機種

Switch2本体 / Switch本体 / PC (Windows11)


※遊ばれるゲームソフトやPCの環境によっては、本製品が正常に動作しない場合がございます。対応する全てのゲームソフトで正常な動作を保証するものではありません。

※ゲーム機器本体のファームウェアの更新により、本製品が使えなくなる場合がございます。詳しくは弊社ウェブサイトをご確認ください。


本製品の接続の前に

- 本製品を使いSwitch本体の電源をONにしたり、スリープモードから復帰したりすることはできません。
- Switch本体の初期設定画面で、本製品を使用することはできません。

各部の名称

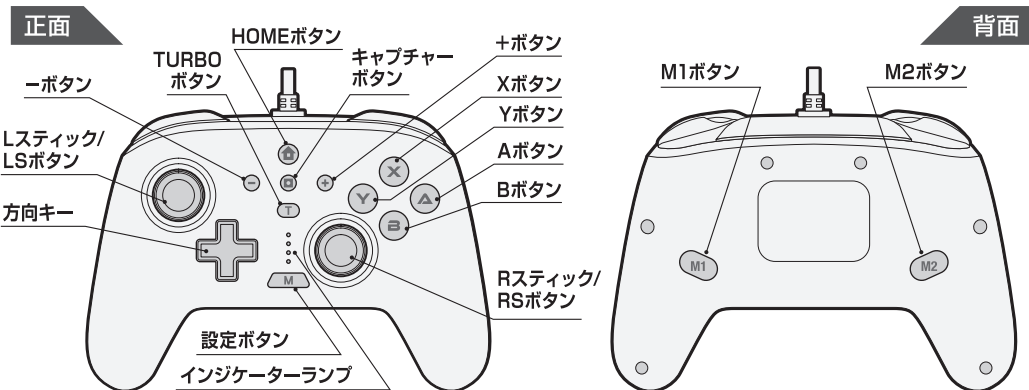

上面

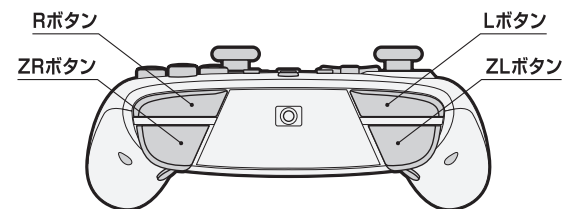

※本製品に下記機能は搭載されていません

- チャットボタン
- ヘッドホンマイク端子
- プレイヤーランプ
- バイブレーション
- NFC(近距離無線通信)
- IRカメラ
- おしらせランプ
- シンクロボタン

※PC接続時は、ジャイロ&加速度センサー機能はお使いいただけません。

各機器との接続方法

【各機器との接続方法】

- ①Switch2本体、Switch本体でご使用の場合は、本体設定【コントローラーと周辺機器】内の「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。
- ②USBケーブルをSwitch用ドックのUSBポートまたはPCのUSBポートに接続すると、自動的に接続されます。

ボタン割り当ての設定方法

設定可能ボタン

A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / LS / RS / 方向キー / + / - / M1 / M2


【設定方法】




- ①設定ボタンを約3秒間押します。
- ②インジケータランプが点滅したら、設定したい背面ボタン、または設定したいボタンを押します。
- ③割り当てたいボタンを押すと設定完了です。インジケータランプが全灯します。

※＋ボタンに割り当てする事はできません。※インジケータランプの点滅時間は3秒間です。その間に設定してください。

操作例：A ボタンとB ボタンを入れ替える場合

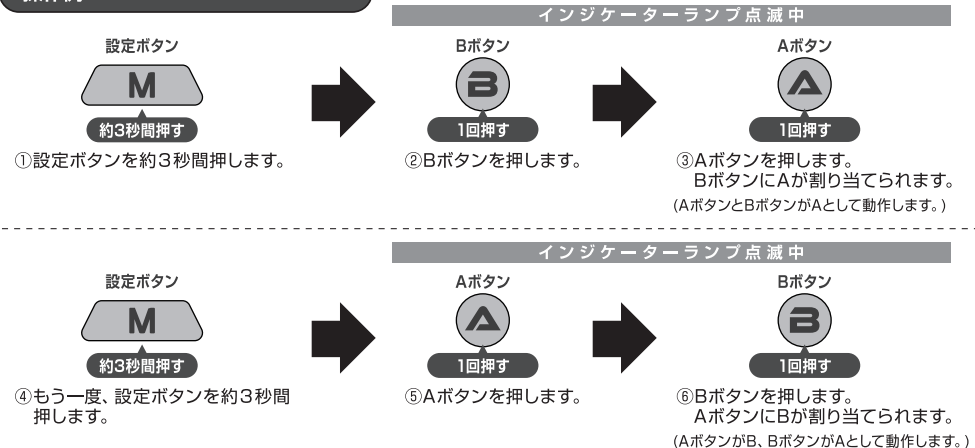


【設定の解除方法】



- ①設定ボタンを約3秒間押します。
- ②インジケータランプが点滅したら、解除したいボタンを2回押します。

【設定の全解除方法】



- ①設定ボタンを約3秒間押します。
- ②インジケータランプが点滅したら、HOMEボタンを押します。

背面ボタンのマクロ設定方法

設定可能ボタン A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / LS / RS / 方向キー

【設定方法】

設定ボタン M

+ ボタン + - ボタン

押しながら どちらかを1回押す

登録したいコマンド
↓ ↘ → A B など

設定したい背面ボタン M1 M2

1回押す

① 設定ボタンと、+ボタンまたは-ボタンを同時に押します。

② インジケータランプが点滅したら、登録したいコマンドを入力します。

③ 設定したい背面ボタンを押すと、設定完了です。インジケータランプが全灯します。

※ボタンの長押時間、及び、入力間隔は最大10秒、入力可能時間は最大60秒、登録できる入力数は15です。これらを超過すると設定がキャンセルされますので最初からやり直してください。

【設定の解除方法】

設定ボタン M

+ ボタン + - ボタン

押しながら どちらかを1回押す

解除したい背面ボタン M1 M2

1回押す

① 設定ボタンと、+ボタンまたは-ボタンを同時に押します。

② インジケータランプが点滅したら、解除したい背面ボタンを押します。

【設定の全解除方法】

設定ボタン M

+ TURBOボタン T

押しながら 約6秒間押す

設定ボタンとTURBOボタンを約6秒間押し続けると、全てのマクロ設定が解除されます。

連射機能の設定方法

連射設定可能ボタン A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR

【連射 / 連射ホールド設定方法】

連射設定可能ボタン

+ TURBOボタン T

押しながら 1回押す

① 連射したいボタンを押しながらTURBOボタンを押すと、連射モードになります。(ボタンを押している間、そのボタンが連射されるモードです)

② 連射モードに設定したボタンを押しながら再度TURBOボタンを押すと、連射ホールドモードになります。(設定したボタンが連射され続けるモードです)

③ 連射ホールド状態のボタンを押しながら再度TURBOボタンを押すと、連射が解除されます。

【設定の解除方法】

TURBOボタン T

約6秒間押す

TURBOボタンを約6秒間押し続けると、全てのボタンの連射設定が解除されます。

【連射速度の設定方法】

連射速度を3段階 (5回・12回・20回 / 秒) に変更できます。

TURBOボタン T

+ 上に入力

押しながら

TURBOボタンを押しながら右スティックを上に入力すると連射速度が速くなります。

TURBOボタン T

+ 下に入力

押しながら

TURBOボタンを押しながら右スティックを下に入力すると連射速度が遅くなります。

※初期設定は12回/秒です。※ボタンごとに異なる連射速度を設定する事はできません。

LEDインジケーターの状態

1番目が点灯
Switchと接続された状態

2番目が点灯
PCと接続された状態

全て点灯
「ボタン割り当て」や「マクロ設定」がされている状態

FAQ ～困った時にお試しいただきたいこと～

- Q. ボタンやスティックが誤動作する、押しっぱなしになる

A. アナログスティックを傾けたまま、またはボタンを押したまま各ゲーム機器に接続すると、誤動作を起こす場合がございます。スティックやボタンなどには触れずに接続してください。
- Q. PC接続時は「DirectInput」と「XInput」のどちらで認識されますか？

A. XInputとして認識されます。
- Q. 対応機種以外に接続することはできますか？

A. iPhoneやAndroidなどのスマートフォン、Windows11以外のバージョンのOSやMacOSなど、対応機種以外に接続した場合、認識される場合もございますが、動作の保証は一切しておりません。

使用上の注意

- ご使用前に、接続する機器の動作保証に関する説明書等を必ずご確認ください。
- 機器に接続する際は、コネクタの形状をよくご確認ください。
- 機器から取り外す際は、本製品の端子部分を持って行ってください。
- プラグ内部にホコリや異物が入らないようご注意ください。火災や事故の原因となる恐れがあります。
- 断線や接触不良などによりケーブルが傷ついた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 異常な発熱・異臭・異音などを感じた場合も、直ちに使用を中止し、本製品を取り外してください。
- 無理な力での着脱や、過度に曲げる・引っ張るなどの扱いはしないでください。
- ケーブルを振り回す、首に巻き付けるといった行為はしないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。
- 高温多湿・直射日光・火気のそばや、小さなお子様やペットの手の届く場所には置かないでください。
- 強い磁気や静電気が発生する場所での使用・保管は避けてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール類などで拭かないでください。
- 本製品の分解・改造は故障や破損の原因となりますので、絶対に行わないでください。
- 本製品はイラストと異なる場合があります。
- 製造時期の違いにより、色や形状、仕様が異なる場合があります。

保証書

保証規定		品名	Switch2/Switch/PC用コントローラー ターボEX	型番	SASP-0752
■ 本製品の保証期間は、お買い上げ日から6ヶ月間です。					
■ 万一、期間内に故障した場合は、保証規定に従い無償修理または製品交換をさせていただきます。					
■ 本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。					
■ 保証期間内でも次のような場合は保証対象外となります。					
1) 本保証書と、レシート(お買い上げ日、購入店の確認ができる物)、及び商品のご提示がない場合					
2) お名前、ご住所、ご連絡先などの確認ができない場合					
3) 製品の分解や改造があった場合					
4) 落下・衝撃・水濡れなど、お客様の過失により生じた故障の場合					
5) お客様の誤使用や不適切な扱いにより生じた故障の場合					
6) 火災、地震、落雷などの天災により生じた故障の場合					
7) 一般家庭用ではない業務用機器などに使用された場合					
8) 故障した製品を弊社で確認できない場合					
9) 故障の原因がお客様の接続機器である場合					
10) その他、弊社の判断において、故障と認められない場合					
お買い上げ日より6ヶ月		お買い上げ日： 年 月 日			
お客様ご住所		(〒 - -)			
お客様お名前		様			
販売店名		様			
販売店住所		:			
販売店電話番号		: - -			
レシートなどをお貼りください					