

Switch2/Switch/PC用 ワイヤレスコントローラー ターボEX

保証書兼取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

本製品の内容

- ・ワイヤレスコントローラー ×1
- ・USB無線レシーバー ×1
- ・USBケーブル(USB Type-C⇄USB-A) ×1
- ・取扱説明書 ×1

対応機種

Switch2本体 / Switch本体 / PC (Windows11)


※遊ばれるゲームソフトやPCの環境によっては、本製品が正常に動作しない場合がございます。対応する全てのゲームソフトで正常な動作を保証するものではありません。

※ゲーム機器本体のファームウェアの更新により、本製品が使えなくなる場合がございます。詳しくは弊社ウェブサイトをご確認ください。

本製品の接続の前に

- 本製品を使いSwitch本体の電源をONにしたり、スリープモードから復帰したりすることはできません。
- Switch本体の初期設定画面で、本製品を使用することはできません。

各部の名称

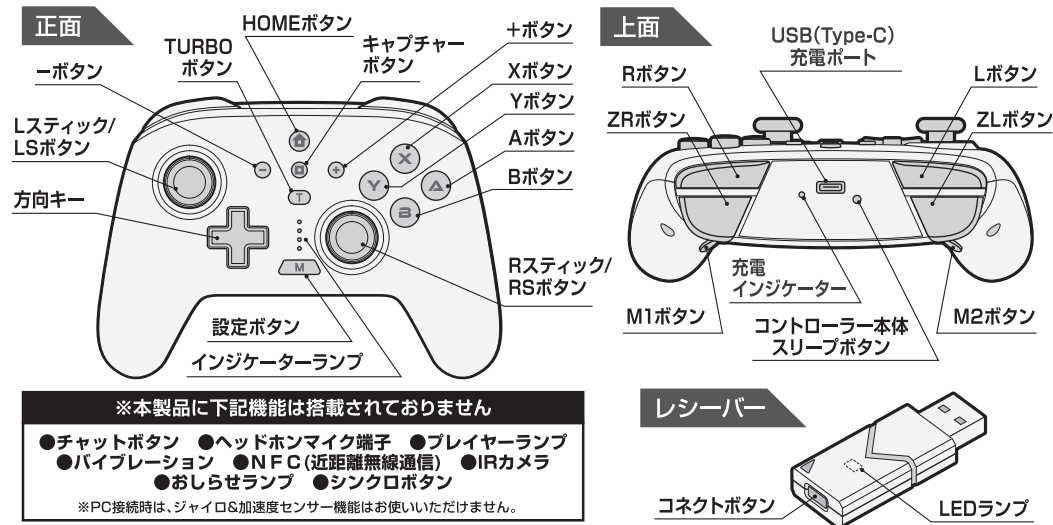

コントローラーの充電方法

同梱のUSBケーブルを使い、本製品をSwitch用ドックのUSBポートやUSB ACアダプタなどに接続すると、充電インジケータースタンプが点灯し充電が開始されます。満充電になると、充電インジケータースタンプが消灯します。

【充電時間】約**3**時間 【連続動作時間】約**9**時間(使用環境による)

※同梱のケーブル以外は使用しないでください。※ACアダプタの種類によっては充電できない場合がございます。

各機器との接続方法

【各機器との接続方法】

- ①Switch2本体、Switch本体でご使用の場合は、本体設定【コントローラーと周辺機器】内の「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。
- ②付属のUSB無線レシーバーをSwitch用ドックのUSBポートまたはPCのUSBポートに接続します。コントローラーの使用状況に応じて、無線レシーバーのLEDランプの光り方が下記の通り変化します。
 - 素早く点滅:ペアリングモード(接続するコントローラーを検索している状態です)
 - ゆっくり点滅:スタンバイモード(コントローラーの接続を待機している状態です)
 - 点灯:コントローラーと正常に接続している状態です。
- ③USB無線レシーバーのコネクトボタンを約3秒間押して「ペアリングモード」にします。
- ④コントローラーのHOMEボタンを約3秒間押して、LEDランプが点滅から点灯に変われば接続完了です。
 - ※ひとつのレシーバーで、複数台のコントローラーを接続することはできません。
 - ※コントローラー本体スリープボタンを押すと、コントローラーの電源が切れます。

【ペアリングモードとスタンバイモードについて】

- コントローラーが接続された状態で、「コントローラー本体スリープボタン」を押すと、スタンバイモードになります。
- スタンバイモード時にUSB無線レシーバーのコネクトボタンを押すと、ペアリングモードになります。
- 本製品を接続したゲーム機器またはPCの電源をOFFにした場合、次回起動後にコントローラーのHOMEボタンを押すと、自動的に接続されます。

ボタン割り当ての設定方法


設定可能ボタン

A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / LS / RS / 方向キー / + / - / M1 / M2


【設定方法】



操作例：AボタンとBボタンを入れ替える場合

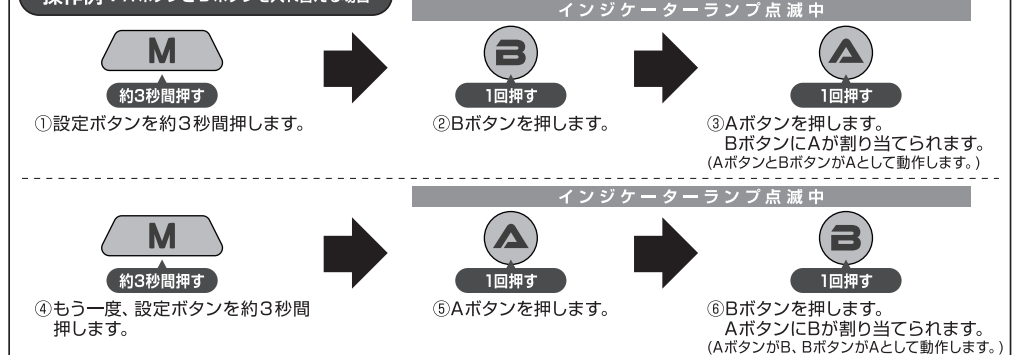

【設定の解除方法】

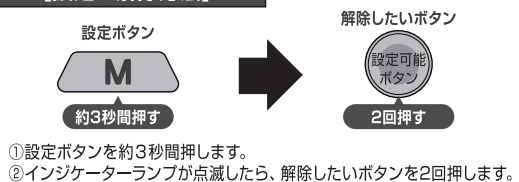


【設定の全解除方法】



背面ボタンのマクロ設定方法

設定可能ボタン A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / LS / RS / 方向キー

【設定方法】

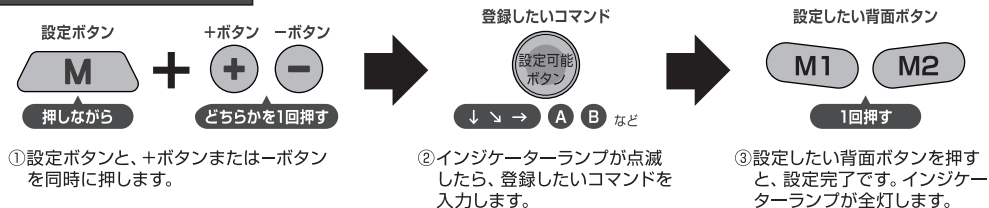


※ボタンの長押時間、及び、入力間隔は最大10秒、入力可能時間は最大60秒、登録できる入力数は15です。これらを超過すると設定がキャンセルされますので最初からやり直してください。

【設定の解除方法】




【設定の全解除方法】

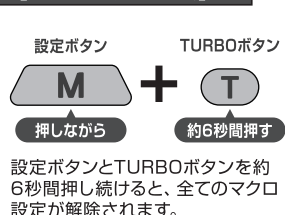

連射機能の設定方法

連射設定可能ボタン A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR

【連射 / 連射ホールド設定方法】

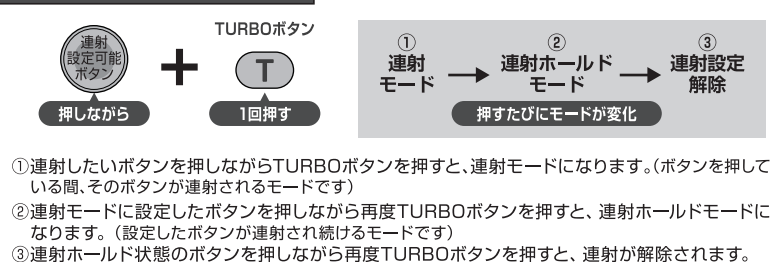


【設定の解除方法】



【連射速度の設定方法】

連射速度を3段階 (5回・12回・20回 / 秒) に変更できます。

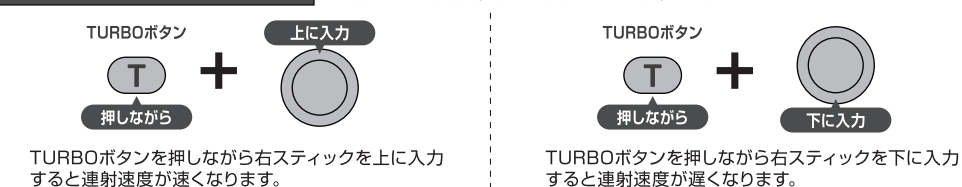

※初期設定は12回/秒です。※ボタンごとに異なる連射速度を設定する事はできません。

LEDインジケータの状態



- 1番目が点灯
Switchと接続された状態
- 2番目が点灯
PCと接続された状態
- 全て点灯
「ボタン割り当て」や「マクロ設定」がされている状態

FAQ ～困った時にお試しいただきたいこと～

Q. PC接続時は「DirectInput」と「XInput」のどちらで認識されますか？

A. XInputとして認識されます。

Q. コントローラーが正常に接続されない

A. USB無線レシーバーのLEDランプの状態によって、下記をお試しください。
・素早く点滅している：コントローラーのHOMEボタンを約3秒押してください。
・ゆっくり点滅している：USB無線レシーバーのコネクトボタンを押し、レシーバーのLEDランプが素早く点滅したらコントローラーのHOMEボタンを約3秒押してください。
・点灯している、または光っていない：一度レシーバーを機器から外し、最初から接続し直してください。

Q. ボタンやスティックが誤動作する、押しっぱなしになる

A. アナログスティックを傾けたまま、またはボタンを押したまま各ゲーム機器に接続すると、誤動作を起こす場合がございます。スティックやボタンなどには触れずに接続してください。

Q. 対応機種以外に接続することはできますか？

A. iPhoneやAndroidなどのスマートフォン、Windows11以外のバージョンのOSやMacOSなど、対応機種以外に接続した場合、認識される場合もございますが、動作の保証は一切しておりません。

廃棄およびリサイクル

- ・本製品はリチウムイオン電池を内蔵しており、一般廃棄物として処理できません。
- ・リチウムイオン電池は、誤った取り扱いをすると発火する恐れがあります。
- ・本製品を分解せず、リチウムイオン電池のリサイクルに出してください。
- ・リサイクルに出す時は、電力を0%にしてください。
- ・廃棄する場合は、お住いの地域自治体の指示に従ってください。



使用上の注意

- ご使用前に、接続する機器の動作保証に関する説明書等を必ずご確認ください。
- 機器に接続する際は、コネクタの形状をよくご確認ください。
- 機器から取り外す際は、本製品の端子部分を持って行ってください。
- ブラグ内部にホコリや異物が入らないようご注意ください。火災や事故の原因となる恐れがあります。
- 断線や接触不良などによりケーブルが傷ついた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 異常な発熱・異臭・異音などを感じた場合も、直ちに使用を中止し、本製品を取り外してください。
- 無理な力での着脱や、過度に曲げる・引っ張るなどの扱いはしないでください。
- ケーブルを振り回す、首に巻き付けるといった行為はしないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。
- 高温多湿・直射日光・火気のそばや、小さなお子様やペットの手の届く場所には置かないでください。
- 強い磁気や静電気が発生する場所での使用・保管は避けてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール類などで拭かないでください。
- 本製品の分解・改造は故障や破損の原因となりますので、絶対に行わないでください。
- 本製品はイラストと異なる場合があります。
- 製造時期の違いにより、色や形状、仕様が異なる場合があります。
- 本製品は2.4GHz帯の電波を使用しています。電子レンジなど電波を発生する機器の近くでは動作が不安定になる場合がございます。また、他のワイヤレス機器と同時に使用すると電波が干渉する可能性があります。
- 心臓ペースメーカーや医療機器に影響を与える可能性がありますので、それらの近くでは使用しないでください。

[illegible]

保証規定

- 1) 本保証書と、レシート(お買上げ日、購入店の確認ができる物)、及び商品のご提示が正しい場合
- 2) お名前、ご住所、ご連絡先などの確認ができない場合
- 3) 製品の分解や改造があった場合
- 4) 落下・衝撃・水濡れなど、お客様の過失により生じた故障の場合
- 5) お客様の誤使用や不適切な扱いにより生じた故障の場合
- 6) 火災、地震、雷害などの天災により生じた故障の場合
- 7) 一般家庭用ではない業務用機器などに使用された場合
- 8) 故障した製品を弊社で確認できない場合
- 9) 故障の原因がおお客様の接続機器である場合
- 10) その他、弊社の判断により、故障と認められない場合

保証期間 お支払い お客様	お買い上げ日より6ヶ月		
	お買い上げ日	年	月 日
	お客様ご住所：（〒 - ）		
	お名前		
	様		
販売店様	販売店名		
	販売店住所：		
	販売店電話番号： - -		
レシートなどをお貼りください			