

A'class × SERATA

TCG用ディスプレイケース MY SHOWCASE 取扱説明書兼保証書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。




※本製品の取り扱いや壁面への取り付けには、テープ、金づち、ドライバーが別途必要です。
※本製品は重量があります。落下や転倒によるケガ・破損にご注意ください。
※壁面への取り付けやパーツの取り替えを行う際は、必ず安全を確認のうえ作業してください。
※本書は保証書を兼ねています。紛失されると保証が受けられない場合がありますので、大切に保管ください。


セット内容

※ご使用前にセット内容がすべて揃っているか必ずご確認ください。万が一不足や破損がある場合は、販売元までお問い合わせください。

■ MyShowcase 本体

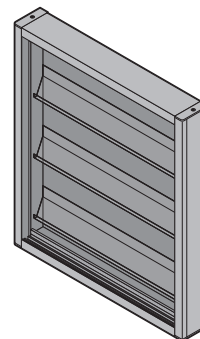


本体 × 1

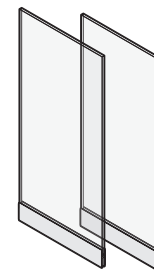


アクリル戸 × 2


※アクリル戸は、本体に取り付けた状態で梱包されています。

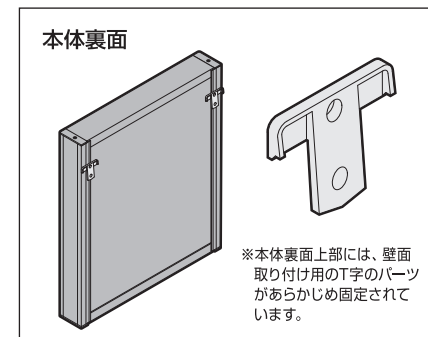


■ 付属品各種

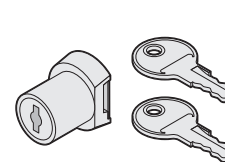


鍵（予備 1 本）

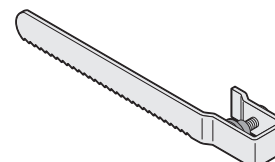


施錠レール × 1




引き手シール × 2




アクリル戸押さえ × 1



滑り止めシール × 4

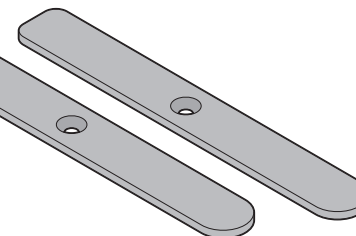


平置き用脚パーツ × 2

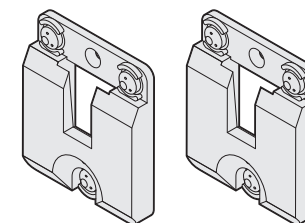

壁掛け用アタッチメント × 2



壁掛け用ピン × 20

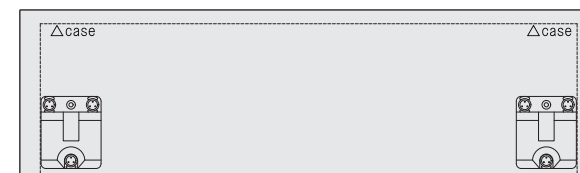

壁掛け用ガイドシート × 1


※予備として必要数以上が入っています。
※開封や取り扱いの際は、指などを刺さないよう十分にご注意ください。

■ 施錠レールの取り付け方 ※取り付けずにお使いいただくこともできます

① アクリル戸をレールの中央に移動させ、2枚とも取り外します。



② アクリル戸の右側から施錠レールを挟み、マイナスドライバー（小）で後ろから締めて固定します。

マイナスドライバー（小）
を使用します

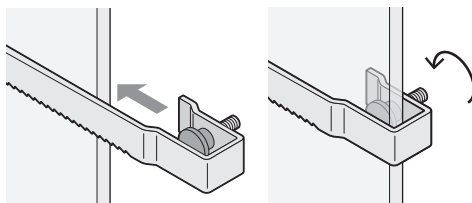


③ 施錠レールを取り付けたアクリル戸が奥側になるよう、戸をもとに戻します。
①とは逆の手順で、レール中央に差し込むように戻してください。

④ 施錠レールに鍵を取り付けてください。
※鍵はなくさないようご保管ください。

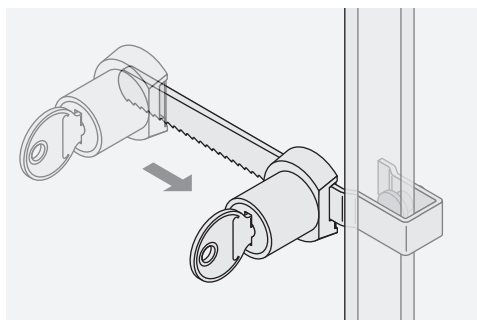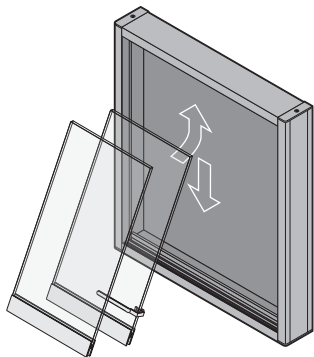



■ 引き手シールについて ※貼り付けずにお使いいただくこともできます

アクリル戸の端に貼り付けることで、開閉の際に指を引っ掛けることができます。

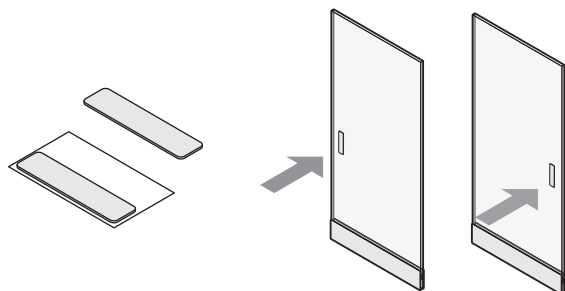

■ アクリル戸押さえについて ※取り付けずにお使いいただくこともできます


振動によりアクリル戸が揺れて音が鳴る場合があります。揺れや音が気になる場合は、戸の間に「アクリル戸押さえ」を挟むことで軽減できます。

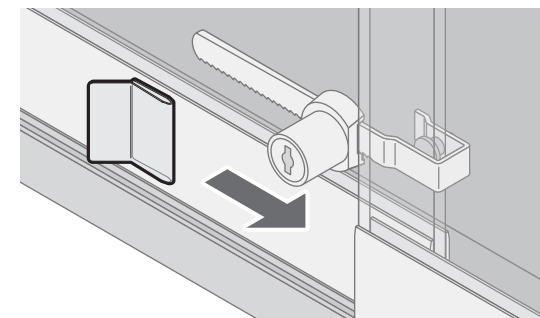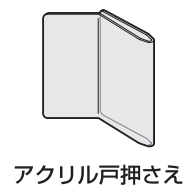


本体設置方法

■ 卓上や棚の上などに置く場合

使用する付属品

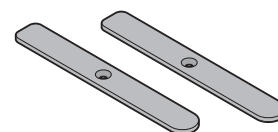

・平置き用脚パーツ




・滑り止めシール

ご自身で用意いただく物



・プラスドライバー（大）

① 脚パーツ裏の両端に、滑り止めシールを貼ります。

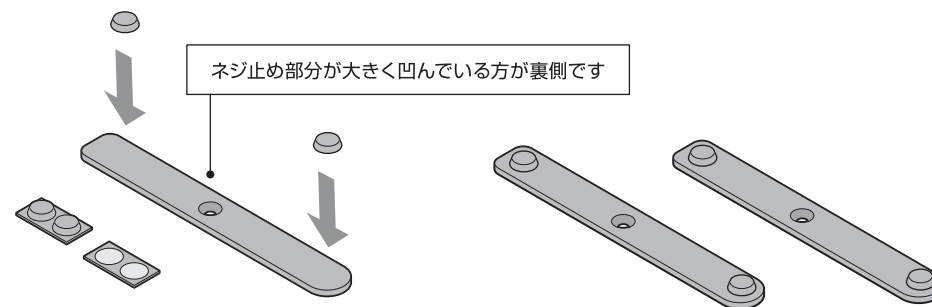


- ②本体底面の両端にあるネジを外し、プレートを取り外します。
その後、外したネジを使って平置き用脚パーツを取り付けてください。図をご確認の上、正しい向きで取り付けてください。

プラスドライバー（大）
を使用します




・ネジ

※あらかじめ本体に取り付けられているネジを使います




・プレート

※あらかじめ本体に取り付けられています。外したプレートは大切に保管ください。

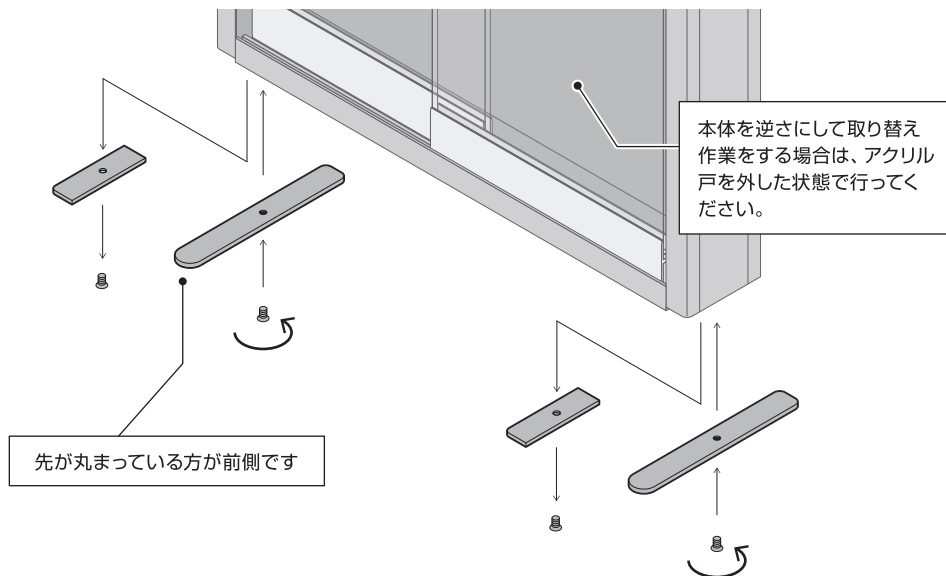

- ③脚パーツがしっかりと固定できれば完成です。
上手く固定できなかつたり、脚パーツが動く場合は、ネジ穴の位置を確認の上、取り付け直してください。

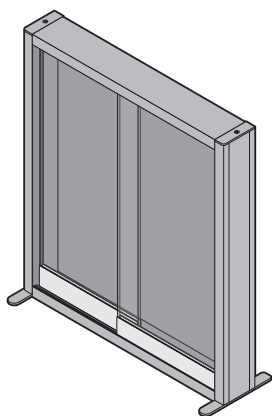


■ 壁に掛ける場合


使用する付属品



・壁掛け用ピン

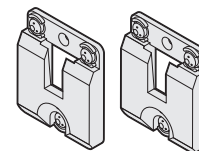

・壁掛け用
アタッチメント

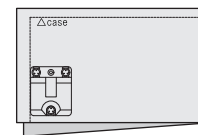

・壁掛け用
ガイドシート

ご自身でご用意いただく物



・マスキング
テープ




・金づち

「平置き用脚パーツ」を取り付けている場合、もとのプレートに付け替えてください。

- ①本製品の取り付け位置となる壁面にガイドシートを貼り付けます。

マスキングテープ
を使用します

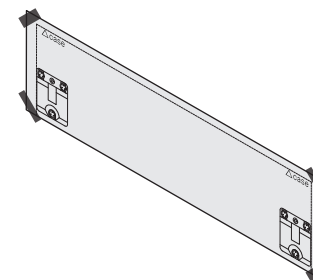


- ②壁掛け用アタッチメントをガイドシートの図に合わせて、壁掛け用ピンを使い壁に打ち付けます。

金づち
を使用します




ピン通し穴
(3箇所)

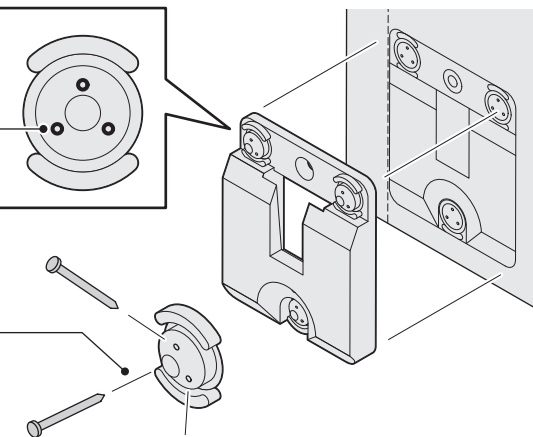

ピンは穴に沿って真っ直ぐ打ち
込んでください
アタッチメント1つにつき計9本
のピンを使います


③ガイドシートを上から破るように引き抜いて剥がしてください。

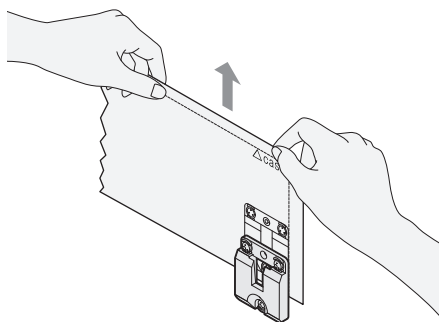


※ガイドシートは1回使い捨てです。
※追加で必要の際は、HPからダウンロード
いただけます。



④壁に固定したアタッチメントへ、本体裏の白いT字のパーツを上から引っ掛けるように取り付けてください。

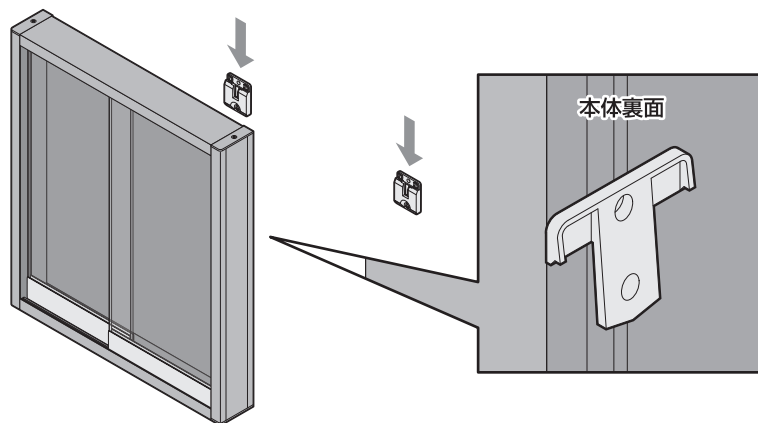

⑤歪んで取り付けられていないか、不安定になっていないかなどをご確認ください。
問題がなければ、取り付け完了です。

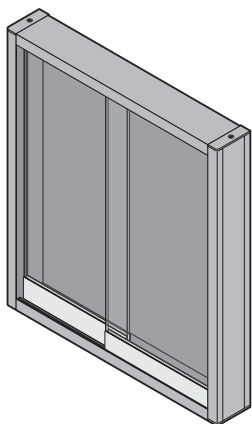

使用上の注意

- 本製品は収納品を完全に保護するものではありません。
- 本製品は防水仕様ではありません。
- 高温多湿・直射日光・火気のそばや、小さなお子様やペットの手の届く場所には置かないでください。
- 日光や直接照明などの光を浴び続けると、中のカードが劣化する可能性があります。
- 本製品を台の上や卓上に置いて使う場合は、必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 壁掛けアタッチメントを壁に打ち込む場合、コンクリート、タイル、金属、ガラスなど、一部の壁材には打ち込めない場合があります。設置前に、あらかじめ壁材をご確認のうえ、安全な場所に取り付けてください。
- 過度に高い場所には設置しないでください。万が一落下転倒した場合、怪我や事故に繋がる恐れがあります。
- 壁に取り付けた本製品の下にもぐらないようにしてください。落下して怪我をする恐れがあります。
- ホコリや汚れ、指紋などを拭き取る際は、ぬるま湯または薄めた中性洗剤を使用し拭き取ってください。
- アルコールやシンナー、ベンジン、ガラスクリーナーなどで拭くと、アクリルが白濁したり、ヒビが入ったりする恐れがあります。
- ティッシュペーパーなどの目が粗いもので拭くと、傷がつく可能性があります。
- ストーブやヒーターなど、熱源の近くに置くことで製品が変形する可能性があります。
- 無理な力での開閉や、過度に引っ張るなどの取扱いはしないでください。
- 鍵を掛けてお使いになる場合は、鍵を無くさないよう大切に保管ください。
- 本製品はカード及び対応するカードアクセサリを収納、ディスプレイするものです。本来の使用目的以外で使用しないでください。
- 変形、破損などの異常を発見された場合には使用を中止し、弊社お問い合わせフォームよりご連絡ください。
- 本製品の分解・改造等は破損の原因となり、保証の対象外となります。決してしないでください。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 外箱は商品を保護するためのものです。キズや汚れなどがつく場合がありますが、保証の対象にはなりません。
- 本製品はイラストと異なる場合がございます。
- 製造時期の違いにより、色や形状・仕様の異なる場合がございます。

免責事項

- 本製品のご使用に際し、関連商品に傷や破損が発生しても、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 万一、製造上の原因により不良があった場合には、製品のお取替え、または同等品と交換いたします。
- 個人間での譲渡や売買、景品として入手されたものに関しましてはサポートの対象外となります。

保証書

初期不良保証規定

- 本製品の保証期間は、商品到着から30日です。
- 万一、期間内に故障した場合は、保証規定に従い無償修理または製品交換をさせていただきます。
- 本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間を過ぎますと有償での修理または部品提供となります。
- 保証期間内でも次のような場合は保証対象外となります。

1. 本書、および故障箇所の写真や情報を確認できない場合
2. お名前、ご住所、ご連絡先の確認ができない場合
3. 製品の分解や改造があった場合
4. 落下・衝撃・水濡れなど、お客様の過失により生じた故障の場合
5. お客様の誤使用や不適切な扱いにより生じた故障の場合
6. 火災、地震、落雷などの天災により生じた故障の場合
7. 一般家庭用ではなく、業務用途で使用された場合
8. 故障した製品を弊社で確認できない場合
9. その他、弊社の判断において、故障と認められない場合

修理・部品提供規定

- 本製品の修理または部品のご提供期間は、商品到着から一年間です。
- 万一、期間内に故障した場合、状況を確認させていただき、修理または部品のご案内をいたします。
- 故障の内容と、写真をお送りいただけますと、修理代または部品代の見積もりを発行いたします。
- 製品の故障以外での部品販売は行っておりません。

品名	MY SHOWCASE 3段	型番	372109
ご購入日	年 月 日		
お客様	お客様ご住所：(〒 - -)		
お名前	様		
販売店名	販売店住所：		
販売店電話番号			
レシートなどをお貼りください			

修理のご依頼や初期不良に関するお問い合わせは、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご連絡先等の必要事項をご入力の上、「お問い合わせ内容」欄に症状や状況、ご希望の対応内容をご記入ください。

製造元
株式会社セラタ

販売元
株式会社アクラス

〒540-0026
大阪府大阪市中央区内本町1-2-8
<https://www.k-aiclass.com/>

【お問い合わせフォーム】
<https://www.k-aiclass.com/contact/>

