A'class

SASP-0776

PS5/PC用 シンプルコントローラー ワイヤレスターボ

保証書兼取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

本製品の内容

- ワイヤレスコントローラー ×1
- USB無線レシーバー ×1
- USBケーブル(USB Type-C⇔USB-A) ×1
- 取扱説明書 ×1　•リセットピン ×1

対応機種

PS5本体 / PC (Windows11)


※遊ばれるゲームソフトやPCの環境によっては、本製品が正常に動作しない場合がございます。対応する全てのゲームソフトで正常な動作を保証するものではありません。

※ゲーム機器本体のファームウェアの更新により、本製品が使えなくなる場合がございます。詳しくは弊社ウェブサイトをご確認ください。

本製品の接続の前に

●ご使用前に、必ず本製品を充電してください。
●本製品を使いPS5本体の電源をONにしたり、スリープモードから復帰したりすることはできません。
●PS5本体の初期設定画面で、本製品を使用することはできません。

各部の名称

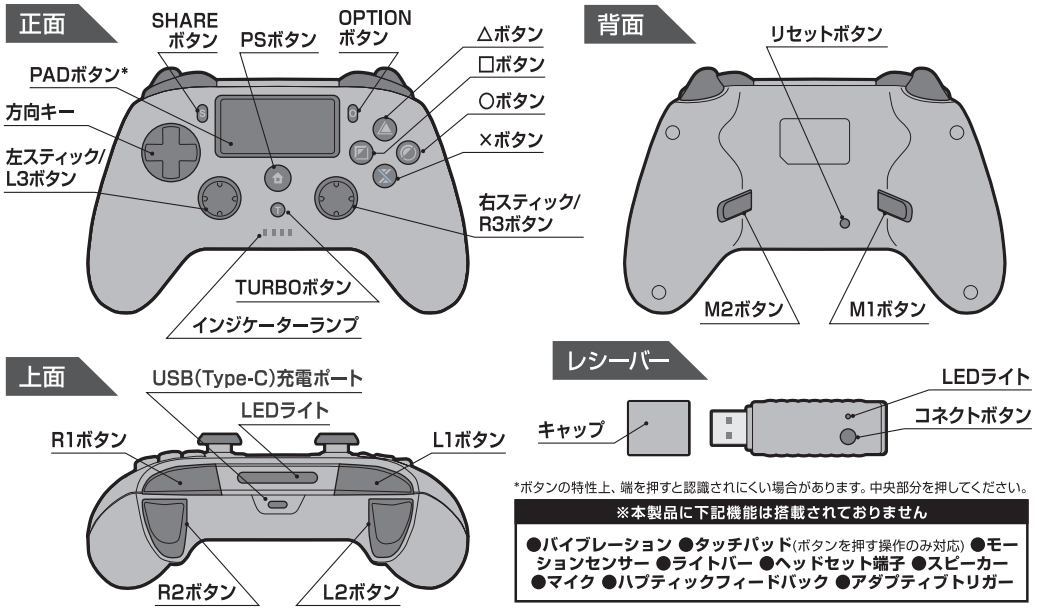

*ボタンの特性上、端を押すと認識されにくい場合があります。中央部分を押してください。

※本製品に下記機能は搭載されておりません

●バイブレーション ●タッチパッド(ボタンを押す操作のみ対応) ●モーションセンサー ●ライトバー ●ヘッドセット端子 ●スピーカー ●マイク ●ハプティックフィードバック ●アダプティブトリガー

コントローラーの充電方法

同梱のUSBケーブルを使い、本製品をPS5本体のUSBポートやUSB ACアダプタなどに接続すると、LEDライトが橙色に点滅し充電が開始されます。満充電になると、LEDライトが消灯します。

【充電時間】約3時間　　【連続動作時間】約9時間 (使用環境による)

※同梱のケーブル以外は使用しないでください。※ACアダプタの種類によっては充電できない場合がございます。

S_2611M

各機器との接続方法

【各機器との接続方法】

①接続するゲーム機器またはPCの電源をONにし、付属のUSB無線レシーバーをご使用の機器に接続します。
コントローラーの使用状況に応じて、コントローラー本体と無線レシーバーのLEDライトの光り方が下記の通り変化します。
●素早く点滅:ペアリングモード(接続するコントローラーを検索している状態です)
●ゆっくり点滅:スタンバイモード(コントローラーの接続を待機している状態です)
●点灯:コントローラーと正常に接続している状態です。

②USB無線レシーバーのコネクトボタンを約3秒間押して「ペアリングモード」にします。

③コントローラーの**SHAREボタン**と**PSボタン**を約3秒間押すと、コントローラーのLEDライトが素早く点滅します。その後、コントローラー及びレシーバーのLEDライトが点灯に変われば接続完了です。
PS5本体でご使用の場合は、**PSボタン**を押して接続を完了してください。

※ひとつのレシーバーで、複数台のコントローラーを接続することはできません。


【ペアリングモードとスタンバイモードについて】

●ペアリングモード時(LEDライトが素早く点滅している状態)に、コントローラーを接続しないまま15秒間経過すると、ライトの点滅速度がゆっくりに変わり、スタンバイモードになります。
●スタンバイモード時にUSB無線レシーバーのコネクトボタンを押すと、ペアリングモードになります。
●コントローラーを接続したゲーム機器またはPCの電源をOFFにした場合、次回起動後にコントローラーのPSボタンを押すと、自動的に接続されます。

ボタン割り当ての設定方法


設定可能ボタン　○ / × / △ / □ / L1 / R1 / L2 / R2 / L3 / R3 / 方向キー / OPTION / M1 / M2

【設定方法】

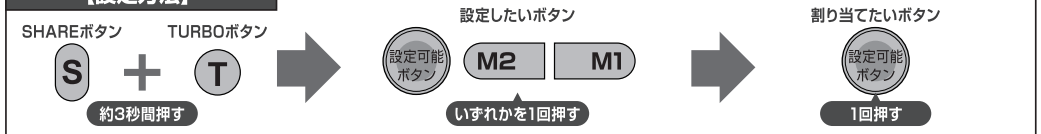

※インジケーターランプの点滅時間は3秒間です。その間に設定してください。

操作例：○ボタンと × ボタンを入れ替える場合

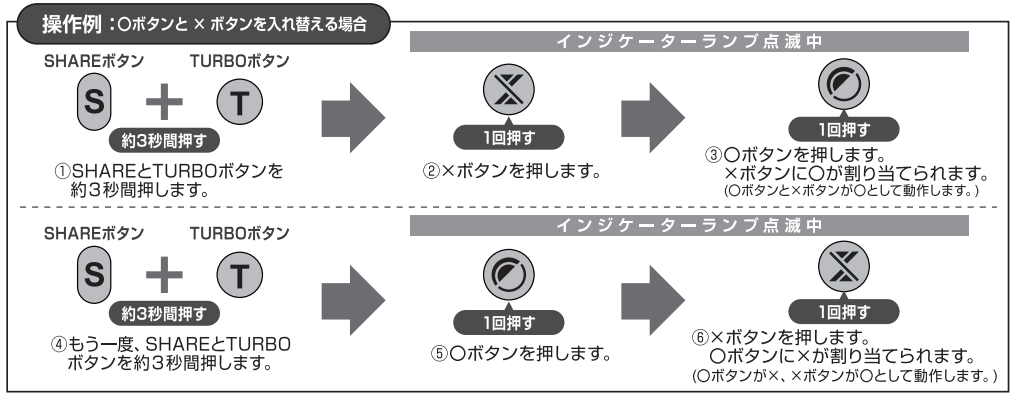

【設定の解除方法】



【設定の全解除方法】



背面ボタンのマクロ設定方法

設定可能ボタン　○/×/△/□/L1/R1/L2/R2/L3/R3/方向キー/OPTION/左右アナログスティック

【設定方法】




①SHAREボタンと、M1ボタンまたはM2ボタンを約3秒間押します。

②インジケーターランプが点滅したら、登録したいコマンドを入力します。

③設定したい背面ボタンを押すと、設定完了です。インジケーターランプが全灯します。

※本製品のマクロ設定は、M1またはM2ボタンで決定するまでの時間を記憶します。
例：↓↘→○×…(3秒後)M1ボタン　×ボタンを押した後の3秒間も記憶します。
※ボタンの長押時間、及び、入力間隔は最大90秒、入力可能時間は最大90秒、登録できる入力数は24です。24コマンド入力するとインジケーターランプが素早く点滅してお知らせしますのでM1またはM2ボタンで決定してください。これらを超過すると設定がキャンセルされますので最初からやり直してください。
※1コマンドだけのマクロ設定はできませんので、必ず2コマンド以上設定してください。
※M1、M2ボタンの初期設定はL3、R3ボタンです。

【設定の解除方法】

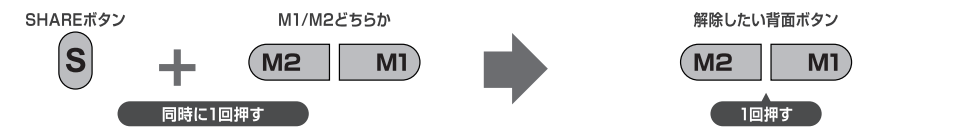

①SHAREボタンと、M1ボタンまたはM2ボタンを同時に押します。

②インジケーターランプが点滅したら、解除したい背面ボタンを押します。

連射機能の設定方法

連射設定可能ボタン　○ / × / △ / □ / L1 / R1 / L2 / R2 / M1 / M2

【連射 / 連射ホールド設定方法】



①連射したいボタンを押しながらTURBOボタンを押すと、連射モードになります。(ボタンを押している間、そのボタンが連射されるモードです)

②連射モードに設定したボタンを押しながら再度TURBOボタンを押すと、連射ホールドモードになります。(設定したボタンが連射され続けるモードです)

③連射ホールド状態のボタンを押しながら再度TURBOボタンを押すと、連射が解除されます。

【設定の解除方法】



TURBOボタンを約6秒間押し続けると、全てのボタンの連射設定が解除されます。

【連射速度の設定方法】

連射速度を3段階 (5回・12回・20回 / 秒) に変更できます。



TURBOボタンを押しながら右スティックを上に入力すると連射速度が速くなります。

TURBOボタンを押しながら右スティックを下に入力すると連射速度が遅くなります。

※初期設定は12回/秒です。※ボタンごとに異なる連射速度を設定する事はできません。

ループマクロ (繰り返しマクロ) の設定方法

【設定方法】



①M1ボタンまたはM2ボタンにマクロを設定します。
※【背面ボタンのマクロ設定方法】参照


②設定した背面ボタン(M1・M2)を押しながらTURBOボタンを押すと「連射モード」になります。
背面ボタンを押している間、設定したマクロが繰り返し実行されるモードです。

③「連射モード」に設定した背面ボタン(M1・M2)を押しながら、再度TURBOボタンを押すと「ループマクロモード」になります。
背面ボタンを押し続けなくても、設定したマクロが自動的に繰り返し実行されるモードです。

⚠ ループマクロ設定時のご注意 ⚠

※ループマクロを使用する際は、コマンド実行時に発生するイベントや画面の切り替えにかかる時間も考慮してマクロを設定してください。
※ループマクロ実行中に、ダイアログの表示やレベルアップなど、通常とは異なるイベントが発生した場合、マクロの実行タイミングがずれ、意図しない操作が行われる事があります。

操作例： M1 ボタンにループマクロを設定する場合

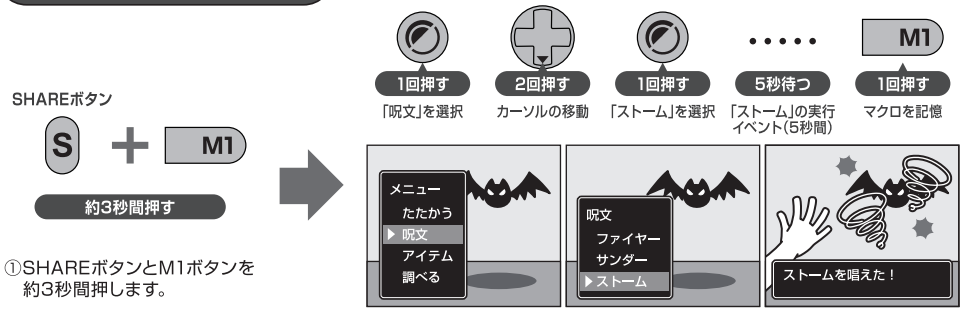

①SHAREボタンとM1ボタンを約3秒間押します。

②○ ↓ ↓ ○ (5秒待機) M1を押します。M1ボタンにマクロが設定されます。



③M1ボタンを押しながら、TURBOボタンを押します。M1ボタンのマクロが連射モードに設定されます。

④再度M1ボタンを押しながら、TURBOボタンを押します。M1ボタンのマクロがループマクロモードに設定されます。

【設定の解除方法】



ループマクロが設定されたM1ボタンまたはM2ボタンを押しながらTURBOボタンを押すと、ループマクロモードが解除されます。



TURBOボタンを約6秒間押し続けると、全てのボタンの連射モード・ループマクロモードが解除されます。

LEDインジケーターランプの状態



全て消灯	全て点灯	全て点滅
ボタン割り当て、及び、マクロが設定されていない状態	ボタン割り当て、または、マクロが設定されている状態	連射またはループマクロ実行中

FAQ ～困った時にお試しいただきたいこと～

Q. PC接続時は「DirectInput」と「XInput」のどちらで認識されますか?

A. XInputとして認識されます。

Q. コントローラーが正常に接続されない


A. USB無線レシーバーのLEDランプの状態によって、下記をお試しください。

・素早く点滅している ： コントローラーのSHAREボタンとPSボタンを約3秒間押してください。

・ゆっくり点滅している ： USB無線レシーバーのコネクトボタンを押し、レシーバーのLEDランプが素早く点滅したらコントローラーのSHAREボタンとPSボタンを約3秒間押してください。

・点灯している、または光っていない ： 一度レシーバーを機器から外し、最初から接続し直してください。

これらをお試しの上、正常に接続されない場合は、付属のピンでコントローラー裏側のリセットボタンを押し込み、もう一度最初から接続し直してください。

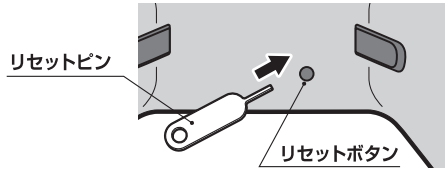

Q. ボタンやスティックが誤動作する、押しっぱなしになる

A. アナログスティックを傾けたまま、またはボタンを押したまま各ゲーム機器に接続すると、誤動作を起こす場合がございます。スティックやボタンなどには触れずに接続してください。

Q. 対応機種以外に接続することはできますか?

A. iPhoneやAndroidなどのスマートフォン、Windows11以外のバージョンのOSやMacOSなど、対応機種以外に接続した場合、認識される場合もございますが、動作の保証は一切しておりません。

廃棄およびリサイクル

・本製品はリチウムイオン電池を内蔵しており、一般廃棄物として処理できません。
・リチウムイオン電池は、誤った取り扱いをすると発火する恐れがあります。
・本製品を分解せず、リチウムイオン電池のリサイクルに出してください。
・リサイクルに出す時は、電力を0%にしてください。
・廃棄する場合は、お住いの地域自治体の指示に従ってください。

Li-ion00

使用上の注意

■ご使用前に、接続する機器の動作保証に関する説明書等を必ずご確認ください。
■機器に接続する際は、コネクタの形状をよくご確認ください。
■機器から取り外す際は、本製品の端子部分を持って行ってください。
■プラグ内部にホコリや異物が入らないようご注意ください。火災や事故の原因となる恐れがあります。
■断線や接触不良などによりケーブルが傷ついた場合は、ただちに使用を中止してください。
■異常な発熱・異臭・異音などを感じた場合も、直ちに使用を中止し、本製品を取り外してください。
■無理な力での着脱や、過度に曲げる・引っ張るなどの扱いはしないでください。
■ケーブルを振り回す、首に巻き付けるといった行為はしないでください。
■本製品は防水仕様ではありません。
■高温多湿・直射日光・火気のそばや、小さなお子様やペットの手の届く場所には置かないでください。
■強い磁気や静電気が発生する場所での使用・保管は避けてください。

S_2611M

■シンナー、ベンジン、アルコール類などで拭かないでください。
■本製品の分解・改造は故障や破損の原因となりますので、絶対に行わないでください。
■本製品はイラストと異なる場合があります。
■製造時期の違いにより、色や形状、仕様が異なる場合があります。
■本製品は2.4GHz帯の電波を使用しています。電子レンジなど電波を発生する機器の近くでは動作が不安定になる場合がございます。また、他のワイヤレス機器と同時に使用すると電波が干渉する可能性があります。
■心臓ペースメーカーや医療機器に影響を与える可能性がありますので、それらの近くでは使用しないでください。

MEMO

保　証　書

保　証　規　定

■本製品の保証期間は、お買い上げ日から6ヶ月間です。
■万一、期間内に故障した場合は、保証規定に従い無償修理または製品交換をさせていただきます。
■本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。
■保証期間内でも次のような場合は保証対象外となります。

1）本保証書と、レシート（お買上げ日、購入店の確認ができる物）、及び商品のご提示がない場合
2）お名前、ご住所、ご連絡先などの確認ができない場合
3）製品の分解や改造があった場合
4）落下・衝撃・水濡れなど、お客様の過失により生じた故障の場合
5）お客様の誤使用や不適切な扱いにより生じた故障の場合
6）火災、地震、落雷などの天災により生じた故障の場合
7）一般家庭用ではない業務用機器などに使用された場合
8）故障した製品を弊社で確認できない場合
9）故障の原因がお客様の接続機器である場合
10）その他、弊社の判断において、故障と認められない場合

品名	PS5/PC用 シンプルコントローラー ワイヤレスターボ	型番	SASP-0776
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月 お買い上げ日 ： 年 月 日		
お客様	お客様ご住所 ： （〒 - ） お名前 様		
販売店様	販売店名 販売店住所 ： 販売店電話番号 ： - - レシートなどをお貼りください		